

童小点 快速使用指南



物品清单



童小点机器人



点控笔




USB 数据线



旗杆


开机

- 1 右旋开关直到听到“嗒”的一声即可开机。

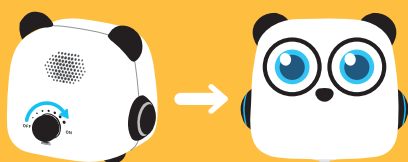

注：开机后旋转开关旋钮可以调节音量哦。

- 2 长按电源键2秒即可开机。

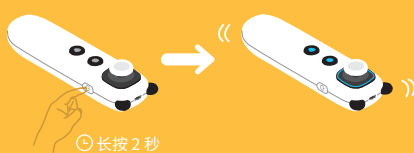

注：长按电源键 2 秒直到所有指示灯熄灭即可开机。

更多帮助及资源

我们非常在意您的使用体验, 若有任何问题或建议, 请您联系我们。

技术支持热线: 400-893-0004 (周一至周五 09:30~18:30)

扫码获取更多资源:



Makeblock 教育站

<http://education.makeblock.com/zh-hans/>



Makeblock 官方公众号




Makeblock 售后公众号

使用说明


摇杆控制

向不同方向推动摇杆使童小点运动。

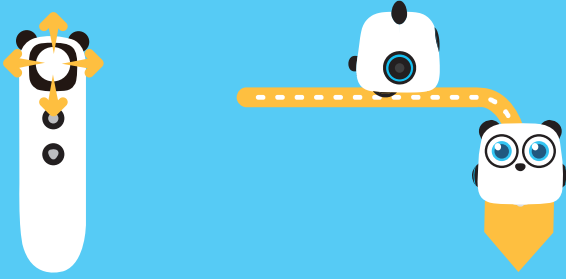


搭配地图及卡片的更多玩法

童小点还可以与地图和卡片互动，查看“童小点的世界”（地图包）包装中的《童小点和他的朋友们》故事本或者游戏卡片上的内容来和他玩耍吧！

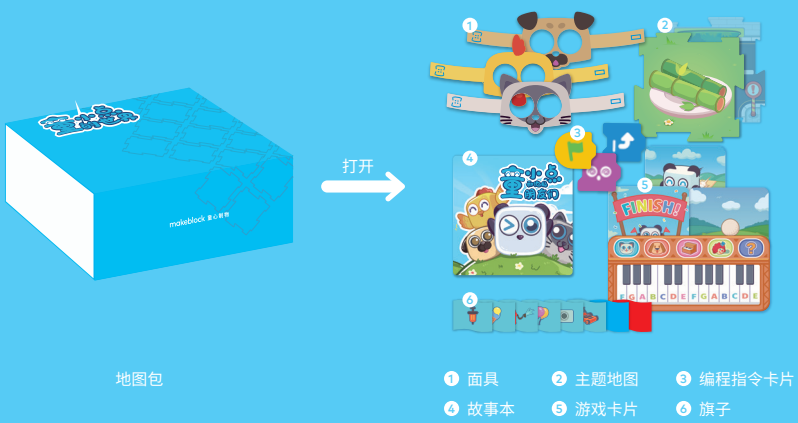

装饰童小点

小旗子 + 角色装饰

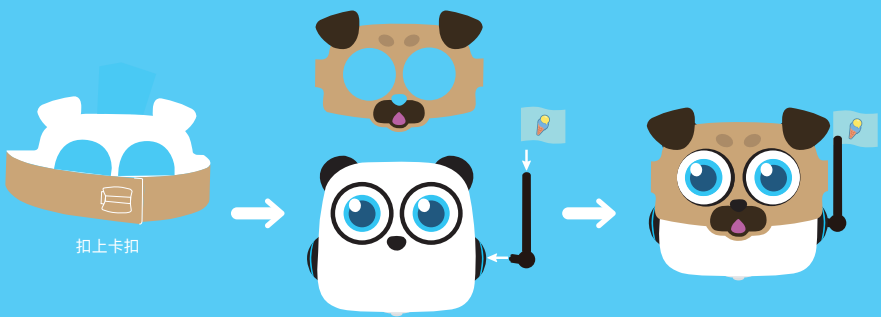

充电

