

童小点 教育版 快速使用指南

物品清单



童小点机器人



点控笔




USB 数据线



旗杆

开机

- 1 右旋开关直到听到“嗒”的一声即可开机。

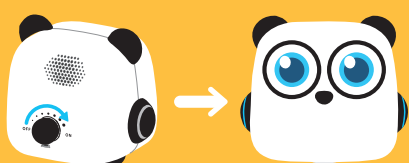


注:开机后旋转开关旋钮可以调节音量哦。

- 2 长按电源键2秒即可开机。



注:长按电源键 2 秒直到所有指示灯熄灭即可关机。

充电

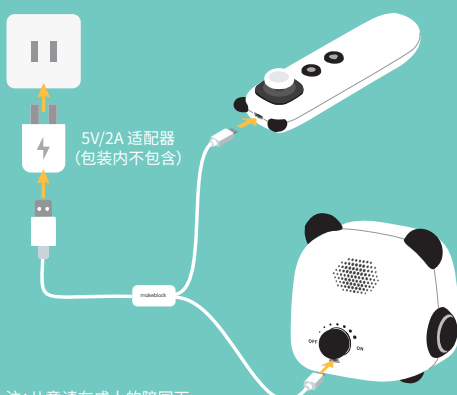

注:儿童请在成人的陪同下进行充电操作。




摇杆控制

摇杆控制功能默认关闭。
使用这张卡片开启摇杆控制功能。




向不同方向推动摇杆使童小点运动。

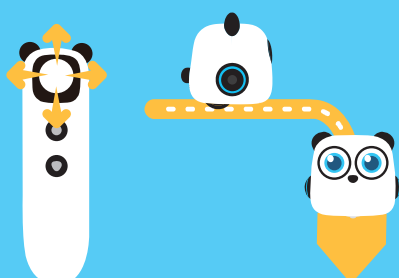

搭配地图及卡片的更多玩法

童小点还可以与地图和卡片互动, 查看“童小点的世界”(地图包) 包装中的《童小点和他的朋友们》故事本或者游戏卡片上的内容来和他玩耍吧!

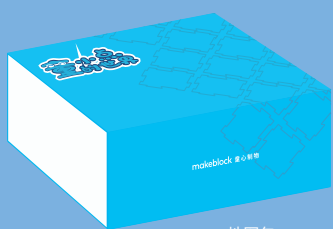


地图包



- 1 面具×3
使用面具来装饰你的童小点
- 2 主题地图×24
童小点可以根据不同的地图做出不同的反应
- 3 游戏卡片×6
包括3张体感玩法、1张音乐玩法、1张绘画玩法、1张遥控玩法。参考每张卡片背面的说明来体验童小点的各种玩法
- 4 故事本×1
介绍了两个地图的玩法, 有18个关卡及5个案例
- 5 画笔×4
童小点可以用它来画出各种图形和符号
- 6 编程指令卡片×72
使用它们来给童小点编程
- 7 旗子×8
搭配旗杆和面具, 用来装饰你的童小点

画笔安装

- 1 旋转笔盖来打开画笔。



- 2 安装画笔。

向下按压,
取出笔槽盖子

将画笔
放入笔槽


放入盖子并向下
按压锁住笔槽



注: 画笔使用完毕后请从童小点中取出并盖好笔盖, 以延长画笔寿命。

装饰童小点

小旗子 + 角色装饰

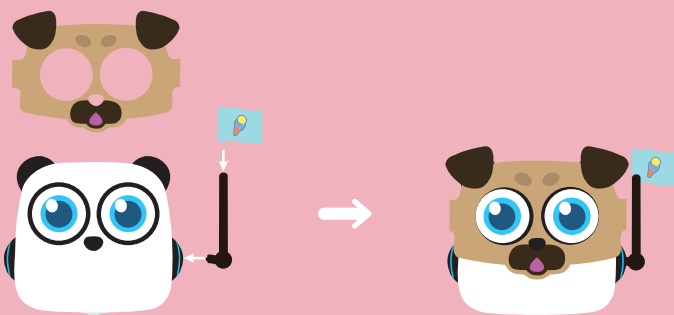

更多帮助及资源

我们非常在意您的使用体验, 若有任何问题或建议, 请您联系我们。

技术支持热线: 400-893-0004 (周一至周五 09:30~18:30)

扫码获取更多资源:



Makeblock 教育网

<http://education.makeblock.com/zh-hans/>



Makeblock 官方公众号



Makeblock 售后公众号